






pojemność ok 45 litrów

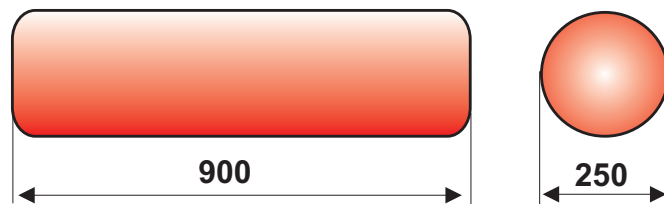

Worki wypornościowe są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa. Pływanie bez założonych worków wypornościowych jest niedozwolone. Najlepiej używać worków z klasy Optymist. Można je kupić w żeglarskich sklepach wysyłkowych. Można też zlecić ich wykonanie w firmach produkujących reklamy pneumatyczne.

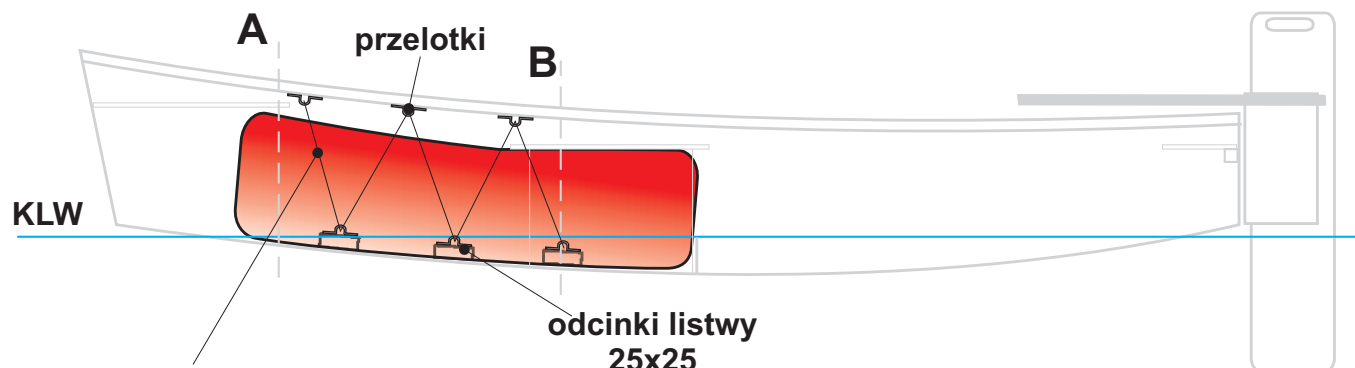

linka 6-8 mm
lub sznur gumowy

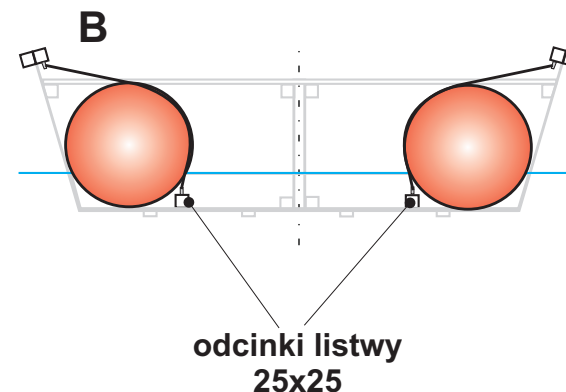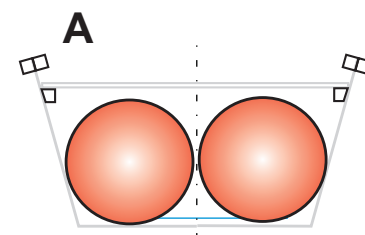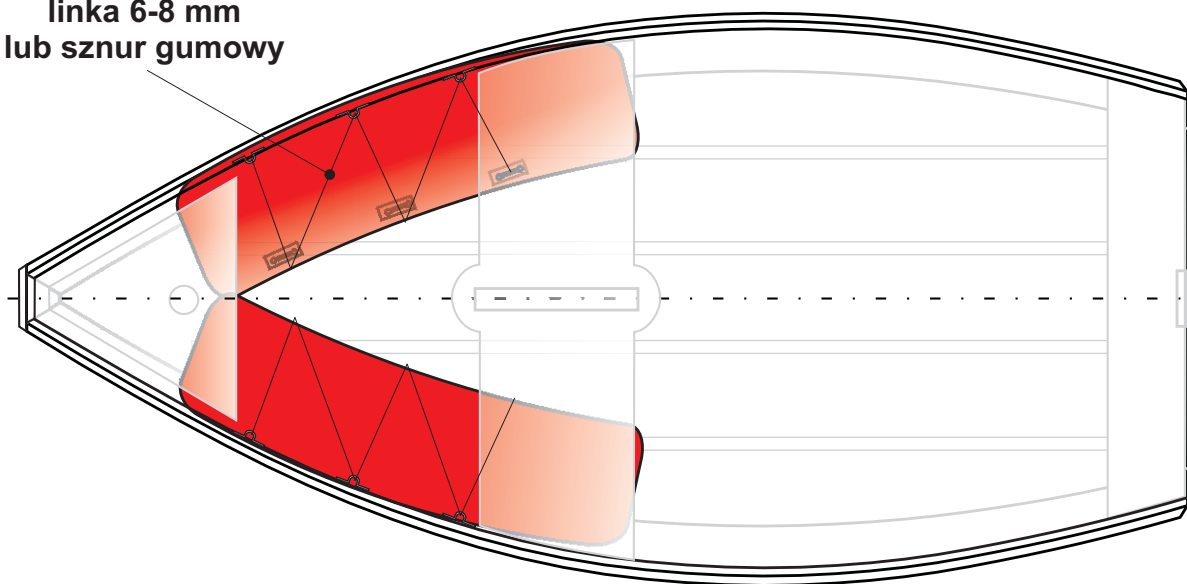

01-07-2010

Ostatnia zmiana

Wszystkie połączenia kleić i skręcać

“Perkoz” - worki wypornościowe

Wojciech Kasprzak
gene@post.pl

styczeń 2009 r

1:15

17